


НАМА 87670 ТЕРМОМЕТЪР

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

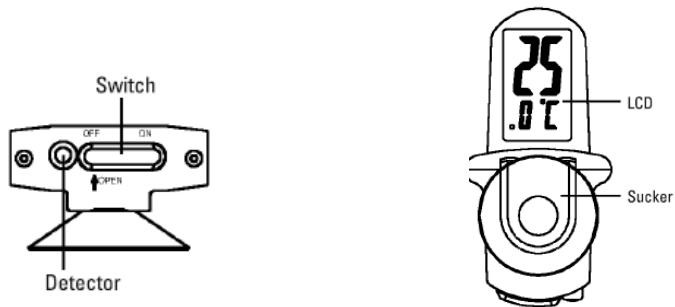

Работа:

За да включите термометъра, махнете гумената част от долната част на термометъра, където има надпис "OPEN". Под нея ще намерите превключвател за включване и изключване (on/off). Плъзнете превключвателя надясно и термометъра ще заработи веднага. За да плъзнете превключвателя, препоръчваме да използвате остър предмет /химикал, отвертка...../.

Захранване:

Термометъра работи с 2 батерии AG13/LR44. Ако цифрите от дисплея започнат да избледняват, сменете батериите. За целта, развийте болтчетата от двете страни. Задръжте дисплея и издърпайте термометъра. Когато сменяте батериите, моля, спазвайте поляритета (положителен полюс нагоре, отрицателен – надолу).

Внимание:

Не излагайте термометъра на дъжд или директно слънцегреене.

Технически данни:

- Диапаон на измервана температура: -20° C до 60° C
- Точност: +/- 1° C