00
121951

Digital Weekly Timer "Mini"
Digitale Wochenzeitschaltuhr

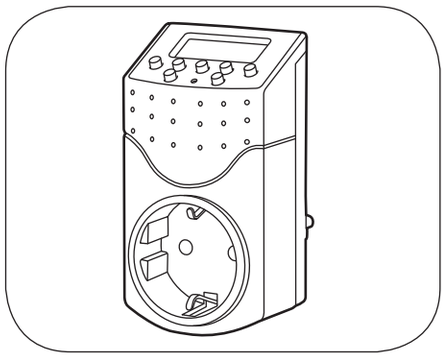

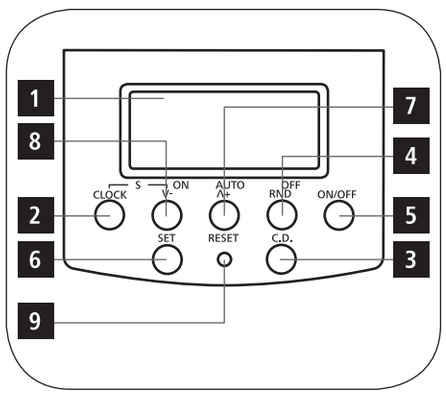

GB Operating Instructions
D Bedienungsanleitung

GB Operating instruction

Controls and Displays

1 LCD display
2 CLOCK button
= Displaying current time / Switching between 12/24 hour format / Switching summer time
3 C.D. button
= Start/ stop countdown during AUTO mode
4 RND button
= Start/ stop random mode during AUTO mode
5 ON/OFF button
= Switching between operation modes (ON/ AUTO/ OFF)
6 SET button
= Confirming the set value/ setting weekday and time
7 Λ+ button
= Increasing the current set value / switching programming mode
8 V– button
= Reducing the current set value / switching programming mode
9 RESET button
= Restoring factory settings

Thank you for choosing a Hama product.
Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes

Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents

- Digital Weekly Timer
- These operating instructions

3. Safety Notes

- The product is intended for private, non-commercial use only.
- Use the product for its intended purpose only.
- Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Keep this product, as all electrical products, out of the reach of children!
- Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Only connect the product to a socket that has been approved for the device. The socket must be installed close to the product and easily accessible.
- Never connect multiple units of this product in series.
- Do not use any heat-generating devices (such as electric blankets, coffee machines, etc.) with this product. There is a risk of fire and injury.
- Do not use this product with any devices that are motorised or any devices that have a rotating component or workpiece. There is a risk of injury.
- Do not open the product. Do not continue to operate the product if it is damaged, which may be indicated by smoke, odour or loud noises. Immediately contact your dealer or our service department (see item "Service and Support").
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.

4. Getting Started

Plug the timer switch into an approved and easily accessible wall socket to charge the integrated rechargeable battery (approx.2 hours). If you want to make settings straight away, leave the timer switch in the electrical socket. If the display should be empty, press the Reset button (9)

Note

- The device contains a rechargeable battery. This ensures that the time continues to run even if the timer switch is not plugged into an electrical socket. The times that have already been programmed also remain saved.
- The internal rechargeable battery will discharge if the timer switch is not used for longer periods of time.

4.1 Basic settings

Note – Basic settings

Note that these basic settings can only be made when the current time is displayed. If the timer switch is in programming mode, press the CLOCK button (2) to switch to the display of the current time.

12/24 hour format

- Press and hold the CLOCK button (2) until the time displayed switches to the desired format.

Time display	First half of the day	Second half of the day
12 hour format (AM/ PM appears on the display)	AM 00:00 – 11:59	PM 12:00 – 11:59
24 hour format (no additional information appears on the display)	00:00 – 11:59	12:00 – 23:59

Weekday & time

- Press and hold the SET button (6) until the weekday display in the upper area of the display starts flashing.
- Set the following information in the order listed:
  - Current weekday (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su)
  - Hours (Current time)
  - Minutes (Current time)
- To select the individual values, press the Λ+ button (7) or the V– button (8) and confirm each selection by pressing the SET button (6).

Summer time/winter time

- Press the CLOCK button (2) and the V– button (8) at the same time to activate summer time. The time is moved ahead by an hour and S appears on the display.
- Press the CLOCK button (2) and the V– button (8) again at the same time to deactivate summer time/activate winter time. The time is moved back by an hour and S disappears from the display.

4.2 Programming

You can program up to 20 programs (1 – 20) with separate switch-on (ON) and switch-off times (OFF) at which the connected terminal device is switched on or off.

- Press the Λ+ button (7) to switch from the displayed current time to programming mode. 1ON appears on the lower left-hand side of the display.
- Repeatedly press the Λ+ button (7) to switch between programs and their switch-on and switch-off times.
  Sequence: 1ON → 1OFF → 2ON → … → 20ON → 20OFF → d ON / d OFF → display of current time → 1OON → 1OFF ...
- Alternatively, press theV– button (8) to switch between programs in reverse sequence.
- If the desired program is displayed, e.g. 3ON, press the SET button (6) until the weekday display starts flashing.
- Set the following information in the order listed:
  - Weekdays on which the connected terminal device should be switched on/off (see table)

Display	Program applies to
MO TU WE TH FR SA SU	Every day of the week
MO > TU > WE > TH > FR > SA > SU	Individual days: Monday > Tuesday > Wednesday > Thursday > Friday > Saturday OR Sunday
MO WE FR	Monday, Wednesday and Friday
TU TH SA	Tuesday, Thursday and Saturday
SA SU	Saturday and Sunday
MO TU WE	Monday, Tuesday and Wednesday
TH FR SA	Thursday, Friday, Saturday
MO TU WE TH FR	Monday to Friday
MO TU WE TH FR SA	Monday to Saturday

  - Hours (Times at which the connected terminal device should be switched on/off)
  - Minutes (Times at which the connected terminal device should be switched on/off)
- To select the individual values, press the Λ+ button (7) or the V– button (8) and confirm each selection by pressing the SET button (6).
- Press the Λ+ button (7) or the V– button (8) again to select other programs, as necessary, and make the corresponding settings.
- Press the CLOCK button (2) to exit the settings. If you do not press any buttons for 15 seconds, the display will switch back to the current time. The settings that were made up to that point are saved.

Note – Programming

- Make sure you program the switch-on and switch-off time for each program. If, for instance, you make the settings for 3ON, you should also program the switch-off time under 3OFF.
- To change a program that has already been created, repeat the settings outlined above and overwrite the original programming.

4.3 Countdown

You can set a countdown time after which the connected terminal device is switched on/off.

Settings

- Press the V– button (8) until d ON or d OFF appears on the lower left-hand side of the display.
- Press the SET button (6) until the ON/OFF display starts flashing.
- Set the following information in the order listed:
  - Countdown mode for switching the connected terminal device on/ off for the set countdown duration (d ON / d OFF)
  - Countdown duration (between 00:00:01 and 99:59:59)
- To select the individual values, press the Λ+ button (7) or the V– button (8) and confirm each selection by pressing the SET button (6).
- Press the CLOCK button (2) to exit the settings.

Activation

- Proceed as described in 3. Operation and activate AUTO operating mode.
- Press the C.D. button (3) to start the countdown. CD is flashing in the lower left-hand corner of the display.
- The connected terminal device is switched on/off after the set countdown duration.
- Press the C.D. button (3) again to stop the countdown. The CD on the display disappears.

Note – Countdown

- To change the countdown, repeat the settings outlined above and overwrite the original programming.
- If a countdown has already been started, press the V– button (8) to switch from the current time display to the countdown duration display.

4.4 Random mode

When random mode is activated, the connected terminal device is switched on/off at irregular intervals (see table).

	Switched on	Switched off
Minimum	10 minutes	26 minutes
Maximum	26 minutes	42 minutes

Activation

- Proceed as described in 3. Operation and activate AUTO operating mode.
- Press the RND button (3) to start random mode. R appears in the top right-hand corner of the display.
- The connected terminal device is switched on/off at irregular intervals within the intervals specified in the table.
- Press the RND button (3) again to end random mode. The R on the display disappears.

5. Operation

- Make the settings as required as described in 4. Getting Started.
- Switch off the terminal device that is to be plugged into the timer switch.
- Plug the mains plug of the terminal device into the socket on the timer switch (11).
- Plug the timer switch into an approved and easily accessible wall socket.
- Switch the connected terminal device on. The terminal device is now switched on/off via the timer switch according to your settings.
- Repeatedly press the ON/OFF button (5) to switch between operating modes (ON/ AUTO/ OFF). The current mode appears in the display.

Operating mode	Function
ON	The connected terminal device remains switched on permanently. Set programs are not executed.
AUTO	The connected terminal device is switched on/off at the set times.
OFF	The connected terminal device remains switched off permanently. Set programs are not executed.

Note

- Note that the programmed switch-on/switch-off times, countdown and random mode can only be activated when the timer switch is in AUTO operating mode.
- Please also note that when the countdown or random mode is activated, the programmed switch-on/switch-off times as well as random mode or the countdown are not executed.

Reset

Press the RESET button (10) to reset the timer switch to the factory settings. This will erase all of your previous settings.

6. Care and Maintenance

Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.

7. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

8. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.
Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)
Further support information can be found here: www.hama.com

9. Technical Data

	Timer switch
Power supply	230 V ~ / 50 Hz
Max. Connection power (resistive load)	1800 W
Protection class	1
Degree of protection	IP20
Operating temperature	0°C – +55°C
Standby power	approx. 0.6 W
Minimum time-setting interval	1 minute

10. Recycling Information

Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

00121951/07.14

00121951man_de_en.indd 1 18.07.14 07:35

00
121951

Digital Weekly Timer "Mini"
Digitale Wochenzeitschaltuhr

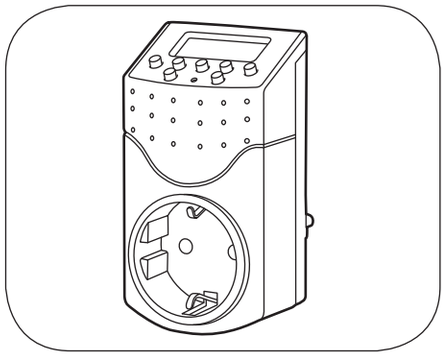

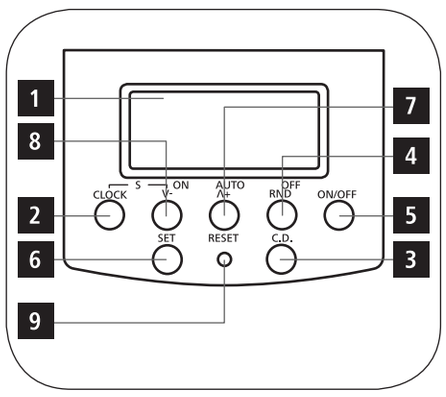

GB Operating Instructions
D Bedienungsanleitung

D Bedienungsanleitung

Bedienungselemente und Anzeigen

1 LCD-Display
2 CLOCK-Taste
= Anzeige aktuelle Uhrzeit / Wechsel 12/24-Stunden-Format / Wechsel Sommerzeit
3 C.D.-Taste
= Start/ Stopp Countdown während AUTO-Modus
4 RND-Taste
= Start/ Stopp Zufallsmodus während AUTO-Modus
5 ON/OFF-Taste
= Wechsel zwischen den Betriebsmodi (ON/ AUTO/ OFF)
6 SET-Taste
= Bestätigung des Einstellungswerts / Einstellung Wochentag und Uhrzeit
7 Λ+ -Taste
= Erhöhung des aktuellen Einstellungswerts / Wechsel Programmiermodus
8 V– -Taste
= Verringerung des aktuellen Einstellungswerts / Wechsel Programmiermodus
9 RESET-Knopf
= Zurücksetzung auf Werkseinstellung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben! Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Digitale Wochenzeitschaltuhr „Mini"
- diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Die maximale Anschlussleistung beträgt 1800Watt (ohmsche Last). Bei Überlastung besteht die Gefahr er Zerstörung der Zeitschaltuhr.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen Wand-Steckdose. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes angebracht und leicht zugänglich sein.
- Stecken Sie niemals mehrere Exemplare dieses Produktes hintereinander in Reihe.
- Betreiben Sie keine wärmeerzeugenden Endgeräte (z.B. Heizdecken, Kaffeemaschinen, etc.) an diesem Produkt. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr!
- Betreiben Sie keine motorgetriebenen Endgeräte oder Endgeräte, die ein rotierendes Geräteteil oder Werkzeug antreiben, mit diesem Produkt. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen, davon ausgehender Rauchentwicklung, Geruchsbildung oder lauten Geräuschen nicht weiter. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler oder unsere Serviceabteilung (siehe Pkt. Service und Support).
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.

4. Inbetriebnahme

Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine zugelassene und leicht erreichbare Wand-Steckdose, um den integrierten Akku aufzuladen (ca.2 Stunden). Möchten Sie die Einstellungen sofort vornehmen, lassen Sie dazu die Zeitschaltuhr in der Steckdose. Sollte im Display keine Anzeige erscheinen betätigen Sie die Reset-Taste (9)

Hinweis

- Im Gerät befindet sich ein wieder aufladbarer Akku. Dadurch wird gewährleistet, dass die Uhrzeit weiterläuft, auch wenn die Zeitschaltuhr einmal nicht mit einer Steckdose verbunden ist. Die bereits programmierten Zeiten bleiben ebenfalls gespeichert.
- Bei längerer Nichtbenutzung entlädt sich der interne Akku.

4.1 Grundeinstellungen

Hinweis – Grundeinstellungen

Beachten Sie, dass diese Grundeinstellungen nur während der Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich sind. Befindet sich die Zeitschaltuhr im Programmiermodus, drücken Sie die CLOCK-Taste (2), um zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit zu wechseln.

12/24-Stunden-Format

Drücken und halten Sie die CLOCK-Taste (2), bis sich die Zeitanzeige auf dem Display in das gewünschte Zeitformat ändert.

Zeitanzeige	Erste Tageshälfte	Zweite Tageshälfte
12-Stunden-Format (mit AM/ PM-Anzeige)	AM 00:00 – 11:59	PM 12:00 – 11:59
24-Stunden-Format (ohne Anzeige)	00:00 – 11:59	12:00 – 23:59

Wochentag & Uhrzeit

- Drücken und halten Sie die SET-Taste (6), bis die Wochentaganzeige im oberen Bereich des Displays zu blinken beginnt.
- Stellen Sie die folgenden Informationen nacheinander ein:
  Aktueller Wochentag (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su)
  Stunden (Aktuelle Uhrzeit)
  Minuten (Aktuelle Uhrzeit)
- Drücken Sie zum Auswählen der einzelnen Werte die Λ+ -Taste (7) oder die V– -Taste (8) und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl durch Drücken der SET-Taste (6).

Sommer-/ Winterzeit

- Drücken Sie die CLOCK-Taste (2) und die V– -Taste (8) gleichzeitig, um die Sommerzeit zu aktivieren.
- Die Uhrzeit wird eine Stunde vorgestellt und auf dem Display wird **S** angezeigt.
- Drücken Sie erneut die CLOCK-Taste (2) und die V– -Taste (8) gleichzeitig, um die Sommerzeit zu deaktivieren bzw. die Winterzeit zu aktivieren.
- Die Uhrzeit wird eine Stunde zurückgestellt und **S** auf dem Display erlischt.

4.2 Programmierung

Sie können bis zu 20 Programme (1 – 20) mit separaten Ein- (ON) und Ausschaltzeiten (OFF) programmieren, zu denen das angeschlossene Endgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird.

- Drücken Sie die Λ+ -Taste (7), um von der Anzeige der aktuellen Uhrzeit in den Programmiermodus zu wechseln.
  Auf der unteren linken Seite des Displays wird 1ON angezeigt.
- Drücken Sie wiederholt die Λ+ -Taste (7), um zwischen den Programmen und deren Ein- und Ausschaltzeiten zu wechseln.
- Abfolge: 1ON → 1OFF → 2ON →…→ 20ON → 20OFF → d ON / d OFF → Anzeige aktuelle Uhrzeit → 1OON → 1OFF ...
- Alternativ drücken Sie die V– -Taste (8), um in umgekehrter Abfolge zwischen den Programmen zu wechseln.
- Wird das gewünschte Programm – z.B. 3ON – angezeigt, drücken Sie die SET-Taste (6), bis die Wochentaganzeige zu blinken beginnt.
- Stellen Sie die folgenden Informationen nacheinander ein:
  - Wochentage, an denen das angeschlossene Endgerät ein-/ ausgeschalten werden soll (siehe Tabelle)

Anzeige	Programm gültig für
MO TU WE TH FR SA SU	jeden Wochentag
MO > TU > WE > TH > FR > SA > SU	Einzelner Tag: Montag > Dienstag > Mittwoch > Donnerstag > Freitag > Samstag ODER Sonntag
MO WE FR	Montag, Mittwoch und Freitag
TU TH SA	Dienstag, Donnerstag und Samstag
SA SU	Samstag und Sonntag
MO TU WE	Montag, Dienstag und Mittwoch
TH FR SA	Donnerstag, Freitag, Samstag
MO TU WE TH FR	Montag bis Freitag
MO TU WE TH FR SA	Montag bis Samstag

  - Stunden: Uhrzeit, zu der das angeschlossene Endgerät ein-/ ausgeschalten werden soll
  - Minuten: Uhrzeit, zu der das angeschlossene Endgerät ein-/ ausgeschalten werden soll

- Drücken Sie zum Auswählen der einzelnen Werte die Λ+ -Taste (7) oder die V– -Taste (8) und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl durch Drücken der SET-Taste (6).
- Drücken Sie erneut die Λ+ -Taste (7) oder die V– -Taste (8), um ggf. weitere Programme auszuwählen und nehmen Sie die Einstellungen entsprechend vor.
- Drücken Sie die CLOCK-Taste (2), um die Einstellungen zu verlassen.
- Werden 15 Sekunden keine Tasten betätigt, springt die Anzeige zurück zur aktuellen Uhrzeit. Die bisher vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert.

Hinweis – Programierung

- Achten Sie darauf, zu jedem Programm die Ein- und Ausschaltzeit zu programmieren. Nehmen Sie beispielsweise die Einstellungen für 3ON vor, programmieren Sie die Ausschaltzeit unter 3OFF ebenfalls.
- Um ein bereits erstelltes Programm zu ändern, nehmen Sie die Einstellungen wie oben beschrieben erneut vor und überspeichern dadurch die ursprüngliche Programmierung.

4.3 Countdown

Sie können einen Countdown einstellen, nach dessen Ablauf das angeschlossene Endgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Einstellungen

- Drücken Sie die V– -Taste (8) bis d ON bzw. d OFF auf der unteren linken Seite des Displays angezeigt wird.
- Drücken Sie die SET-Taste (6), bis die ON/ OFF-Anzeige zu blinken beginnt.
- Stellen Sie die folgenden Informationen nacheinander ein:
  - Countdown-Modus, der das angeschlossene Endgerät für die eingestellte Countdown-Dauer ein- bzw. ausschaltet (d ON / d OFF)
  - Countdown-Dauer (zwischen 00:00:01 und 99:59:59)
- Drücken Sie zum Auswählen der einzelnen Werte die Λ+ -Taste (7) oder die V– -Taste (8) und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl durch Drücken der SET-Taste (6).
- Drücken Sie die CLOCK-Taste (2), um die Einstellungen zu verlassen.

Aktivierung

- Gehen Sie zunächst wie in 3. Betrieb beschrieben vor und aktivieren Sie den Betriebsmodus AUTO.
- Drücken Sie die C.D.-Taste (3), um den Countdown zu starten. In der unteren linken Ecke des Displays blinkt CD.
- Nach Ablauf der eingestellten Countdown-Dauer wird das angeschlossene Endgerät ein- bzw. ausgeschaltet.
- Drücken Sie erneut die C.D.-Taste (3), um den Countdown zu beenden. Die Anzeige CD erlischt.

Hinweis – Countdown

- Um den Countdown zu ändern, nehmen Sie die Einstellungen wie oben beschrieben erneut vor und überspeichern dadurch die ursprüngliche Programmierung.
- Drücken Sie bei bereits gestartetem Countdown während der Anzeige der aktuellen Uhrzeit die V– -Taste (8), um sich die restliche Countdown-Dauer anzeigen zu lassen.

4.4 Zufallsmodus

Bei aktiviertem Zufallsmodus wird das angeschlossene Endgerät in unregelmäßigen Abständen (siehe Tabelle) ein- bzw. ausgeschaltet.

	Eingeschaltet	Ausgeschaltet
mindestens	10 Minuten	26 Minuten
maximal	26 Minuten	42 Minuten

Aktivierung

- Gehen Sie zunächst wie in 3. Betrieb beschrieben vor und aktivieren Sie den Betriebsmodus AUTO.
- Drücken Sie die RND-Taste (3), um den Zufallsmodus zu starten. In der oberen rechten Ecke des Displays wird R angezeigt.
- Das angeschlossene Endgerät wird nun in unregelmäßigen, aber innerhalb der in der Tabelle angegebenen Intervallen ein- bzw. ausgeschaltet.
- Drücken Sie erneut die RND-Taste (3), um den Zufallsmodus zu beenden. Die Anzeige R erlischt.

5. Betrieb

- Nehmen Sie alle Einstellungen nach Ihren Wünschen – wie in 4. Inbetriebnahme beschrieben – vor.
- Schalten Sie das Endgerät, das an der Zeitschaltuhr angesteckt werden soll, aus.
- Stecken Sie das Endgerät über einen Netzstecker an der Steckdose der Zeitschaltuhr (11) an.
- Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine zugelassene und leicht erreichbare Wand-Steckdose.
- Schalten Sie das angeschlossene Endgerät an. Dieses wird dann entsprechend Ihren Einstellungen über die Zeitschaltuhr ein- und ausgeschaltet.
- Drücken Sie wiederholt die ON/OFF-Taste (5), um zwischen den Betriebsmodi (ON/ AUTO/ OFF) zu wechseln. Der aktuelle Modus wird auf dem Display angezeigt.

Betriebsmodus	Funktion
ON	Das angeschlossene Endgerät bleibt dauerhaft eingeschalten. Eingestellte Programme werden nicht ausgeführt.
AUTO	Das angeschlossene Endgerät wird zu den eingestellten Zeiten ein- und ausgeschaltet.
OFF	Das angeschlossene Endgerät bleibt dauerhaft ausgeschalten. Eingestellte Programme werden nicht ausgeführt.

Hinweis

- Beachten Sie, dass die programmierten Ein-und Ausschaltzeiten, der Countdown und der Zufallsmodus nur aktiviert werden können, wenn sich die Zeitschaltuhr im Betriebsmodus AUTO befindet.
- Beachten Sie außerdem, dass bei aktiviertem Countdown bzw. Zufallsmodus die programmierten Ein-und Ausschaltzeiten sowie der Zufallsmodus bzw. der Countdown nicht ausgeführt werden.

Reset

Drücken Sie den RESET-Knopf (10), um die Zeitschaltuhr auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Alle bereits vorgenommenen Einstellungen gehen dadurch verloren.

6. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

7. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

8. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
Weitere Supportinformationen finden sie hier:www.hama.com

9. Technische Daten

	Zeitschaltuhr
Elektrische Spannung	230 V ~ / 50 Hz
Max. Anschlussleistung (ohmsche Last)	1800 W
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0°C – +55°C
Standby-Power	ca. 0.6 W
Zeiteinstellungsintervall	1 Minute

10. Entsorgungshinweise

Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

CE

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00121951/07.14

00121951man_de_en.indd 2
18.07.14 07:35