
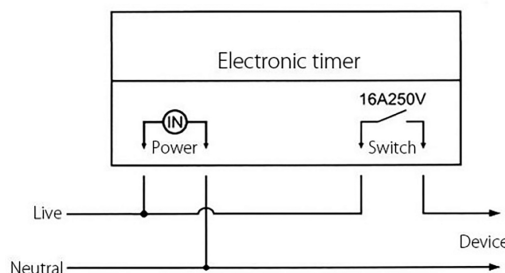


Седмичен програмируем електронен таймер BS46 /CN101A/ 240VAC / 13030043

Техническо описание:

Захранване: 240VAC
Максимална мощност на товара: 16A/250V AC
Номинална мощност на товара: 10A/250V AC
Максимална мощност: 2000W
Контакт: NO - нормално отворен
Акумулаторна батерия: 1.2V
Дисплей: LCD
Програми: 17 вкл./17 искл.
Таймер: 1- мин – 68 час.
Памет: ≥ 60 дни
Грешка: ≤1s / 24h (25°C)
Минимален интервал: 1 мин
Работна температура: -10 + 40 °C
Размер: 60x60x32mm

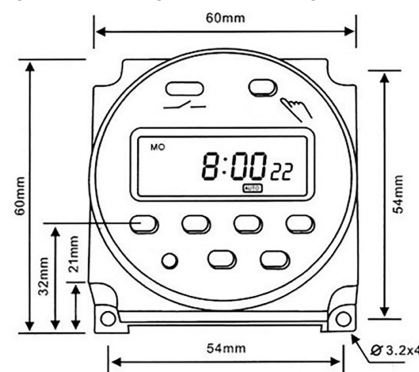

Функции на таймера за BS46/CN101A

- Часовник в реално време за контрол на товара и изключването му в определено време на деня;
- Акумулаторна батерия за запазване на настройките
- Управление на товара чрез реле - галванична изолация на товара и таймера; възможност за свързване на товар на 220V и на ниско напрежение;
- Програмиране на до 17 двойки събития (включване / изключване) с указание за всеки ден от седмицата или поредица от предварително определени дни и часове;
- Независимост на програмите една от друга, т.е. можете да програмирате едно събитие само за включване, например, в понеделник в 7 часа сутринта, а второто само да изключите, например, в петък от 20 часа.

Панел:

- "P" (Programm) - бутон за превключване към режим на програмиране
- "D +" (Ден +) - бутон за настройка на деня от седмицата;
- "H +" (Hour +) - бутон за увеличаване на часовника;
- "M +" (Минути +) - бутон за увеличаване на минутите;
- "Dial" - бутон за преминаване към текущия режим на настройка на времето или излизане от режима на програмиране. Индикациите за времето за деня от седмицата / часовете / минути се задават, като го държите с бутоните "D +", "H +", "M +";
- "C / R" - бутон за нулиране на текущото събитие. Работи в режим на програмиране на събития; Дълго натискане (около 8-10 секунди) изчиства всички програми, датата / часът не се нулират;
- "C" - бутон за връщане на фабричните настройки на устройството. При натискане всички настройки се нулират;
- "Ръчно" - Ръчно управление на товара. Той има 3 режима:
 - On - товарът е включен;
 - AUTO - в зависимост от настройките на събитието на таймера;
 - OFF - товарът е изключен.

Текуща настройка на времето

Първо трябва да зададете текущото време, включително деня от седмицата. Времето се задава чрез натискане и задържане на бутона с изображението на циферблата. С бутон "D +" настройте денят от седмицата, а с бутоните "H +" и "M +" задайте на часовете и минутите, съответно. С всяка промяна в часовете или минутите секундите се нулират.

Програмиране на събития

Следващата стъпка показва времето, когато вграденото реле ще работи и ще включва или изключва захранването към товара. За да направите това, натиснете бутона "P" веднъж. Можете да изберете събитието за включване или изключване, необходимо за редактиране, като последователно натискате бутона "P". Таймерът ще излезе от режим програмиране, ако не се натисне нито един бутон за около 20 сек.

Можете да излезете от режима на редактиране, като натиснете бутона с изображението на циферблата. В този случай всички настройки ще бъдат запазени и ще влязат в паметта на устройството, като се вземат предвид направените промени. Ако в новите настройки някой

интервал падне върху текущото време, състоянието на таймера ще се промени съответно. Тоест, ако в момента, според някаква програма, тя трябва да бъде включена, тя ще се включи. И обратно.

Настройка на времето за събитие

Влезте в режим на програмиране чрез натискане на бутона " P". На екрана се появяват текущите настройки на първото събитие. Първо се посочват настройките за активиране на таймера за включване. В долния ляв ъгъл на екрана се появява цифрата 1 и надпис " Вкл. ". По подразбиране всички данни са нулирани, времето не е зададено (" -: - ").

С бутоните " H + " / " M + ", настройте, съответно, часове от 00 до 24 и минути от 0 до 59, при които персонализираното събитие ще се задейства.

Бутонът „ D + “ избира необходимата комбинация или конкретен ден на таймера. Избраните дни от седмицата се показват на екрана в горния ред. Възможни предварително зададени опции:

- всеки ден;
- всички дни с изключение на неделя;
- само от делнични дни (от понеделник до петък;
- само през уикенда;
- Понеделник, Сряда, Петък;
- Вторник четвъртък събота;
- Понеделник вторник сряда;
- Четвъртък петък събота;
- Един конкретен ден от седмицата, избран чрез последователно натискане на бутона " D + ", започващ от понеделник.

Натискането на бутона „ P “ отново в режим на програмиране ще премине към настройка на времето за изключване на текущия таймер. Следващото натискане - към настройките за включване на второто събитие, отново - настройките за изключването му и т.н. кръгъл. Номерът на таймера се показва в самото начало с малки цифри " 1 " .. " 17 ", типът на събитието е " ON " или " OFF " в долния ляв ъгъл на екрана.

Натискането на бутона „ C / R “ в режим на програмиране на таймера ще изтрие настройките само на текущото събитие, показано на екрана. Останалите настройки не са засегнати. Дългото натискане (8-10 сек) във всеки режим ще нулира всички настройки, с изключение на дата / час.

Нулирайте всички настройки на таймера за BS46/CN101A

Ако е необходимо, можете напълно да нулирате всички настройки, включително запис на програмирани интервали и настройка на времето. Това се извършва чрез натискане на бутона „C“ леко вдлъбнат . В този случай устройството ще се върне към фабричното състояние, с настройките на времето в 0:00 в понеделник и липсващите събития на таймера

Ръчно управление на натоварването

Таймерът BS46/CN101A осигурява ръчно управление с помощта на бутона „MANUAL“, разположен в горния десен ъгъл и има 3 режима:

- **On** – товарът е включен;
- **AUTO** - в зависимост от настройките на събитието на таймера;
- **OFF** - товарът е изключен.

Превключването между режимите се извършва чрез последователно изброяване на "Off" - "Auto" - "On" и обратно. Състоянието на текущия режим се показва под цифрите на текущото време с малки икони на включената или изключена електрическа крушка и надпис „Auto“. Текущото състояние на товара се показва и с червен индикатор в горната лява част на устройството. Когато натоварването е включено, индикаторът ще светне.

Режим на самозаклучване:

При липса на работа с бутоните за повече от 30 сек. в режим Програмиране, таймера се самозаклучва.
Натиснете 2-3 пъти бързо бутон C/R, за да отключите таймера.