


ВТУЛКА ЗА БЪРЗО СПОЯВАНЕ С ИЗОЛАЦИЯ (припой + полиолефин)

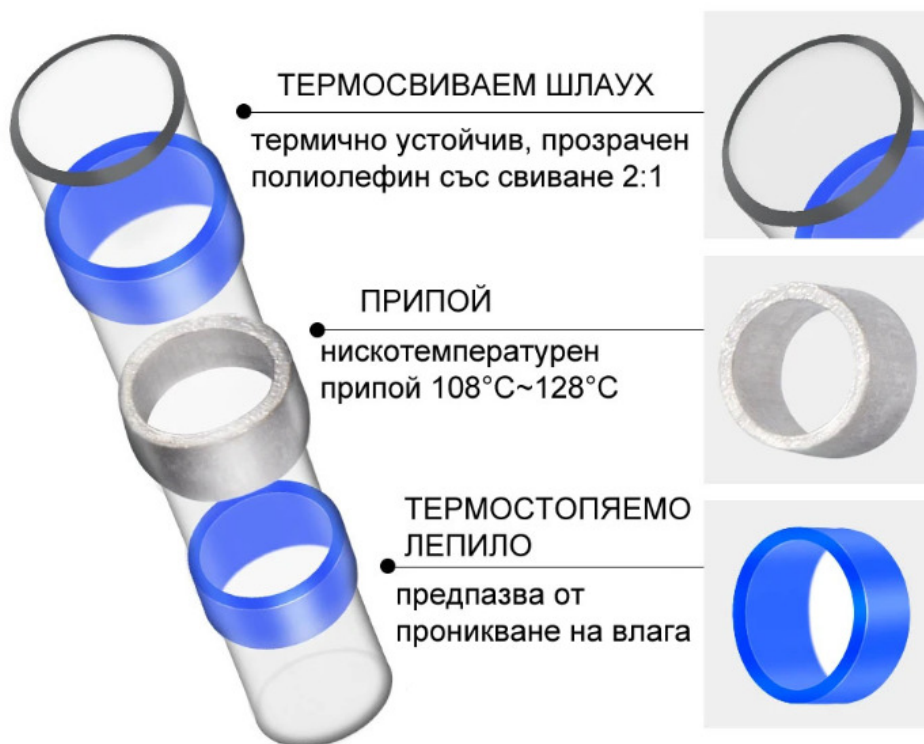

Стъпка 1 Подгответе проводниците



Стъпка 2 Поставете втулката



Стъпка 3 Загрейте до разтопяване на припоя

