

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПИР ДАТЧИК С РЕЛЕ

Това е пасивен инфрачервен датчик с реле за управление на свързания към него товар (ел. уред или лампа). Товарът получава захранване 220V т.е. включва се само при регистриране на движение в обхвата на датчика – до 8 м. Датчикът разпознава ден и нощ и има възможност за регулиране на осветеността и продължителността на действие (тайм)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване:	220VAC / 50Hz
Осветеност:	< 10 - 2000 Lux (разпознава ден и нощ)
Продължителност на светене (таймер):	5 или 30 секунди, 1, 3, 5 или 8 минути
Обхват на датчика:	до 8 m
Мощност на управлявания товар:	150W халогенна лампа Максимум 800W резистивен товар

МОНТАЖ

1. Не монтирайте в близост до храни, които могат да предизвикат фалшиво включване, когато се клатят
2. Не монтирайте в близост до или над нагревателни уреди, това също може да доведе до фалшиво включване.
3. Не монтирайте в близост до силно отразяващи светлината предмети.
4. Не монтирайте в близост до източници на силно електромагнитно поле.
5. Монтирайте на такова място, което осигурява движение покрай датчика, а не срещу него.

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ


Свържете съгласно схемата

L – фаза	кафяв
N – нула	син
O – към товар	червен

Захранването се свързва м/у кафяв и син проводници!

Товарът се свързва м/у червен и син проводници !

Синият проводник е общ за захранване и товар!

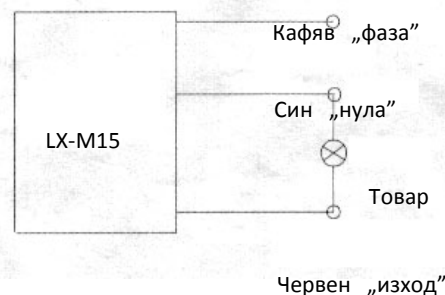

ПРОГРАМИРАНЕ

1. Поставете първия DIP превключвател на позиция ON (нагоре, когато гледате датчика, както е показан на снимката) за да сработва датчика само при осветеност <10Lux т.е. само нощем. Ако поставите превключвателя на позиция OFF датчика ще сработва независимо от осветеността т.е. деном и нощем.
2. С вкл. или изкл. на DIP превключватели 5", 30", 1', 3', 5', 8' може да зададете продължителност на задържане на релето при сработване на датчика.
3. Поставете таймера на 5", захранете датчика и тествайте дали работи правилно.

БЕЗОПАСНОСТ и ПОДДРЪЖКА

- Моля, спазвайте правилата за безопасност при работа с електрически уреди.
- Не разглобявайте и не видоизменяйте уреда.
- Ако не сте сигурен в това как да свържете и/или монтирате датчика, обърнете се за консултация към вносителя или квалифициран електротехник.
- Пазете лещата на датчика от удар и замърсяване. Почиствайте с леко навлажнена кърпа без химически активни препарати.